


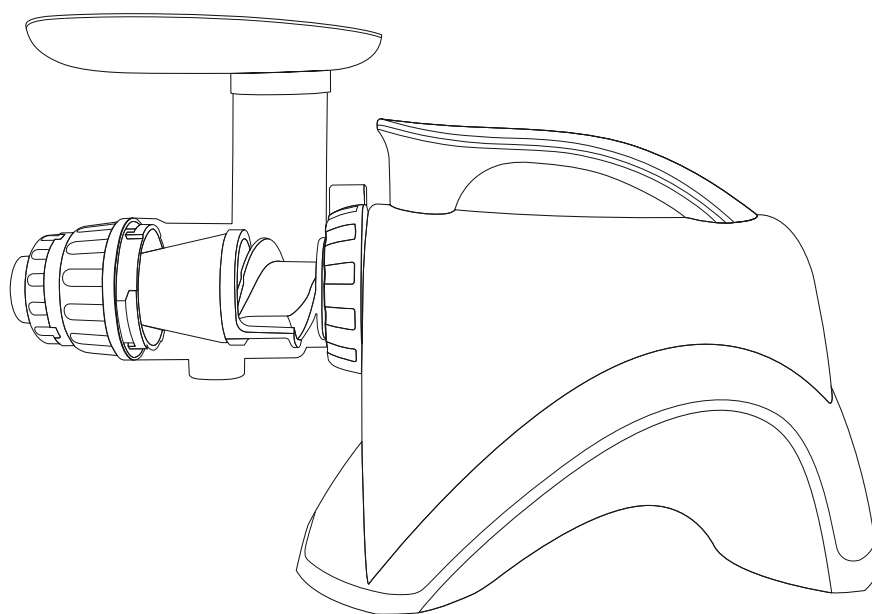

Легендарна назва
у сфері соковитискання

Соковитискач Sana by Omega
Інструкція користувача



Інструкція користувача до соковитискача Sana Juicer by Omega EUJ 606

Важливі правила безпеки

1. Уважно прочитайте усі правила використання пристрою.
2. Щоб уникнути ризику ураження електричним струмом, не занурюйте корпус пристрою у воду або будь-яку іншу рідину.
3. Будьте особливо обережні, якщо використовуєте будь-який електропристрій у присутності дітей. Завжди наглядайте за дітьми, якщо вони використовують пристрій самостійно.
4. Виймайте вилку пристрою з розетки перед збором чи розбором пристрою, а також перед його миттям.
5. Уникайте контакту із рухомими частинами пристрою.
6. Не використовуйте пристрій із пошкодженим кабелем живлення або вилкою, після виявлення неправильної роботи пристрою або якщо пристрій падав чи був пошкоджений будь-яким іншим чином. Поверніть пристрій у авторизовану точку сервісного обслуговування для перевірки, ремонту чи налаштування.
7. Використання додаткових деталей чи аксесуарів, що не є рекомендованими виробником даного пристрою, може спричинити загорання, ураження електричним струмом чи інші тілесні ушкодження.
8. Не допускайте, щоб кабель живлення пристрою звисав з краю робочої поверхні.
9. Завжди перевіряйте, чи блокатор знаходиться у положенні блокування, коли соковитискач працює.
10. Після кожного використання пристрою та перед його розбором, натискайте кнопку OFF (вимкнення), переконайтесь, що мотор вимкнений та повністю перестав працювати.
11. Не засувайте пальці чи сторонні предмети у соковитискач, коли він працює. Якщо у пристрої застрягли продукти, проштовхніть їх униз товчачиком або іншим фруктом чи овочем. Якщо такий метод не допомагає, вимкніть соковитискач та розберіть його, щоб дістати інгредієнт, що застряг у пристрої.
12. Перед початком користування пристроєм ретельно прочитайте дану інструкцію.
13. Не виймайте вилку пристрою з розетки, тримаючись за кабель живлення. При вийманні вилки соковитискача з розетки візьміться за вилку пристрою та потягніть на себе.
14. Вимкніть усі функції соковитискача перед приєднанням чи від'єднанням від джерела живлення.

Соковитискач Sana by Omega (EUJ-606)

Sana by Omega - це запатентований надпотужний соковитискач. Шнек даного соковитискача виготовлений з міцного та гігієнічного матеріалу Ultem.

Соковитискач Sana by Omega (EUJ-606) працює на низькій швидкості - 63-75 об/хв., що забезпечує повноту смаку та найвищий вміст поживних речовин у готовому напої.

Соковитискач Sana by Omega (EUJ-606) легко збирається та розбирається для миття та догляду.

Соковитискач Sana by Omega (EUJ-606) забезпечить вам багато років надійного та приємного користування.

Багатофункціональний соковитискач та кухонний комбайн

1. Витискання соку із фруктів

Соковитискач Sana by Omega ефективно витискає сік із м'яких та твердих фруктів, включаючи цитрусові, які зазвичай важче витискати.

2. Витискання соку із овочів

Sana by Omega чудово витискає також і всі види овочів, включаючи селеру, моркву, перець, редиску та капусту зі збереженням усієї повноти смаку та поживної цінності овочів. Завдяки унікальному процесу витискання соку ви отримаєте завжди свіжий смак та усі поживні речовини.

3. Витискання соку із зелені

Паростки пшениці, листя алое, соснові голки - це лише деякі із тих натуральних продуктів, які ви можете витискати з допомогою Sana by Omega. Насолоджуйтесь найкращими дарами природи, споживаючи різноманітну сиру їжу. Витискайте соки, зберігаючи усю поживність продукту.

4. Перетирання та подрібнення

Соковитискач Sana by Omega також може подрібнювати та перетирати часник, цибулю- шалот, червоний перець, імбир, редис та багато інших продуктів, включаючи трави та приправи, що нададуть вашим стравам натурального смаку та поживності. Ви також можете швидко та легко приготувати їжу для немовлят та літніх людей, використовуючи насадку для перетирання.

5. Виготовлення спагеті


Приготування макаронів з допомогою спеціальної насадки для макаронів займе усього кілька хвилин. Дивіться стор. 11 для більш детальної інформації.

6. Гомогенізація


Готуйте свіжі десерти із заморожених фруктів, натуральну їжу для немовлят та горіхову пасту.

7. Перемелювання


Перемелюйте кавові зерна та робіть борошно власноруч.

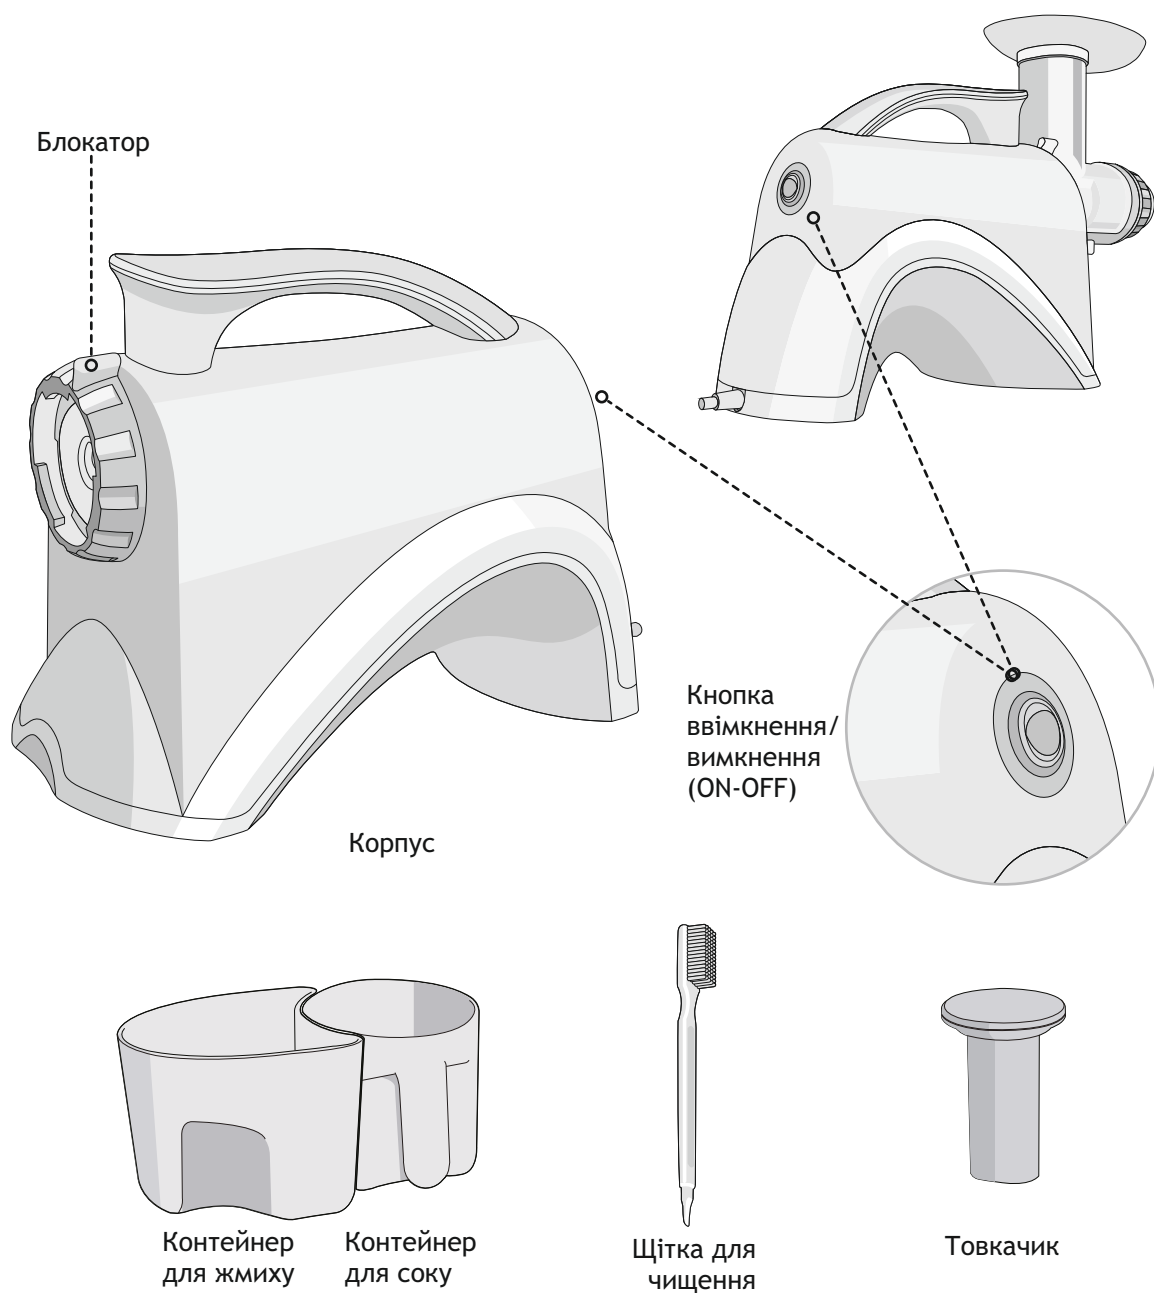

Набір деталей для витискання соку

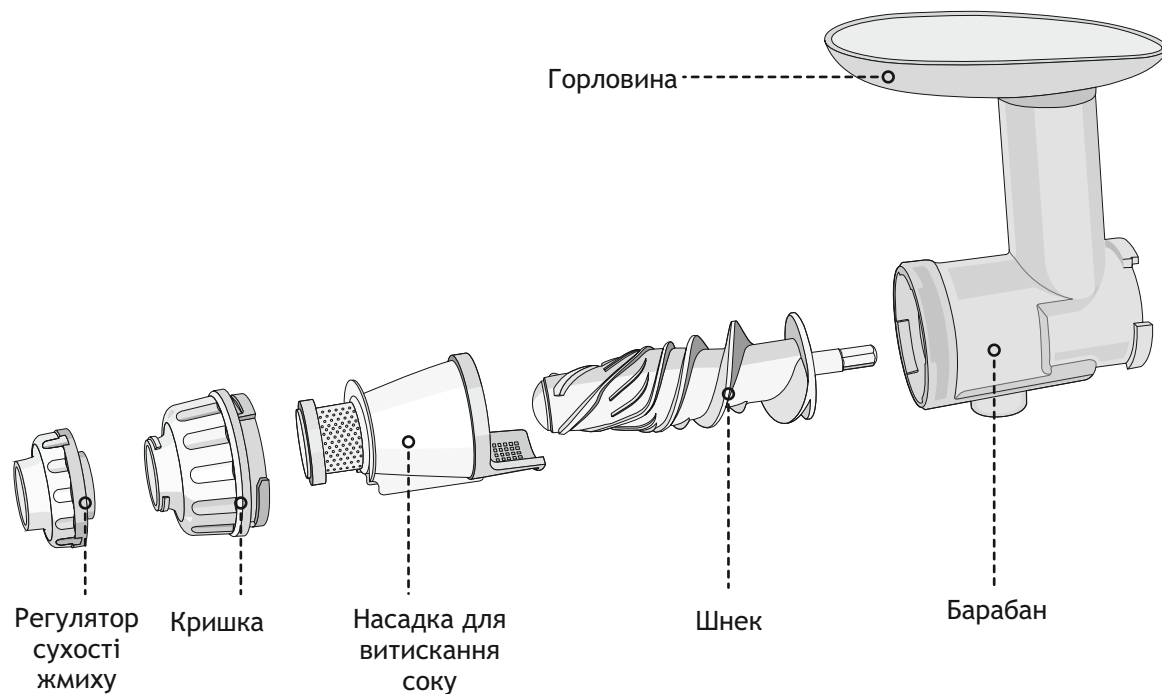

Набір деталей для перетирання

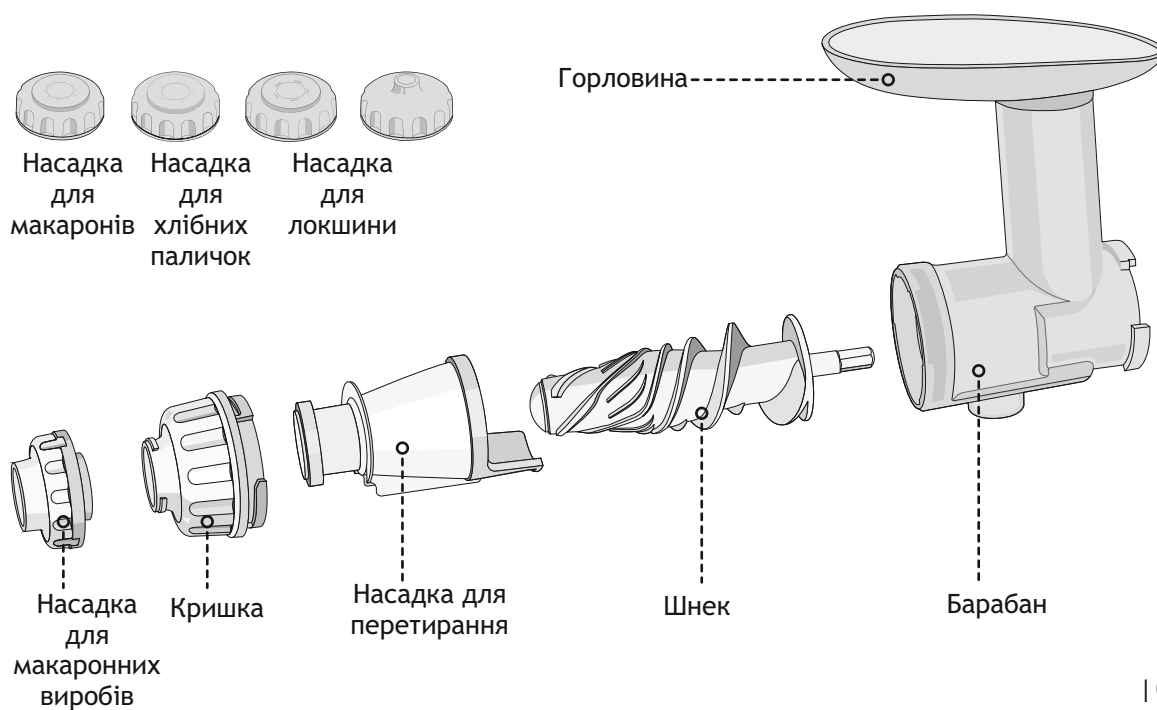

Витискайте фрукти та овочі
Витискайте зелень
Перетирайте трави та приправи
Робіть макарони та хлібні палички
Готуйте їжу для немовлят та сорбет

Технічні характеристики

Назва моделі	SANA Juicer by Omega EUJ-606
Розміри	Глибина: 484 мм Ширина: 183 мм Висота: 320 мм
Напруга	230В/50Гц (потужність 200 Вт)
Мотор	Однофазний індукційний
К-ть об/хв. шнека	63-75
Запобіжник	250В 5А 50Т
Сертифікація	CE

Деталі та аксесуари у комплектації

1 Інструкція користувача англійською мовою	1 Насадка для соку
1 Інструкція користувача російською мовою	1 Насадка для перетирання
2 Контейнера	1 Товкачик
2 Насадки для макаронів	1 Горловина + Барабан
1 Насадка для хлібних паличок	1 Щітка для чищення
1 Плоска насадка для макаронів	1 Кришка
1 Шнек	1 Регулятор сухості жмиху

Всього у комплекті міститься 16 деталей, включаючи дану інструкцію.



1. Ретельно мийте фрукти та овочі, які витискаються зі шкіркою.
2. Нарізайте фрукти та овочі на маленькі шматочки, щоб витискання соку було найбільш ефективним.
3. Увімкніть пристрій. Не переривайте його роботу, поки соковитискач не витисне увесь сік із поданих інгредієнтів.
4. Якщо під час роботи пристрій починає вібрувати, вимкніть його. Вийміть інгредієнти із барабана. Знову зберіть соковитискач та продовжуйте роботу.
5. Після подачі останніх шматочків фруктів чи овочів у горловину, дайте соковитискачу попрацювати іще декілька секунд, щоб забезпечити витискання останніх крапель соку.
6. Вимкніть соковитискач.
7. Очищайте барабан та усі деталі, що у ньому містяться, після кожного використання пристрою.
8. Не використовуйте соковитискач безперервно протягом більше ніж 30 хв.

Правила очищення


Мийте шнек та усі деталі в раковині у теплій воді із м'яким засобом та добре сполосніть під проточною водою.

Не мийте деталі чи аксесуари у посудомийній машині.

Не занурюйте корпус пристрою у воду. Протирайте його вологою ганчіркою.

Крок 1

Приєднайте барабан до корпусу, повернувши блоктор за годинниковою стрілкою (приблизно на 60°). Помістіть лоток для продуктів на горловину.

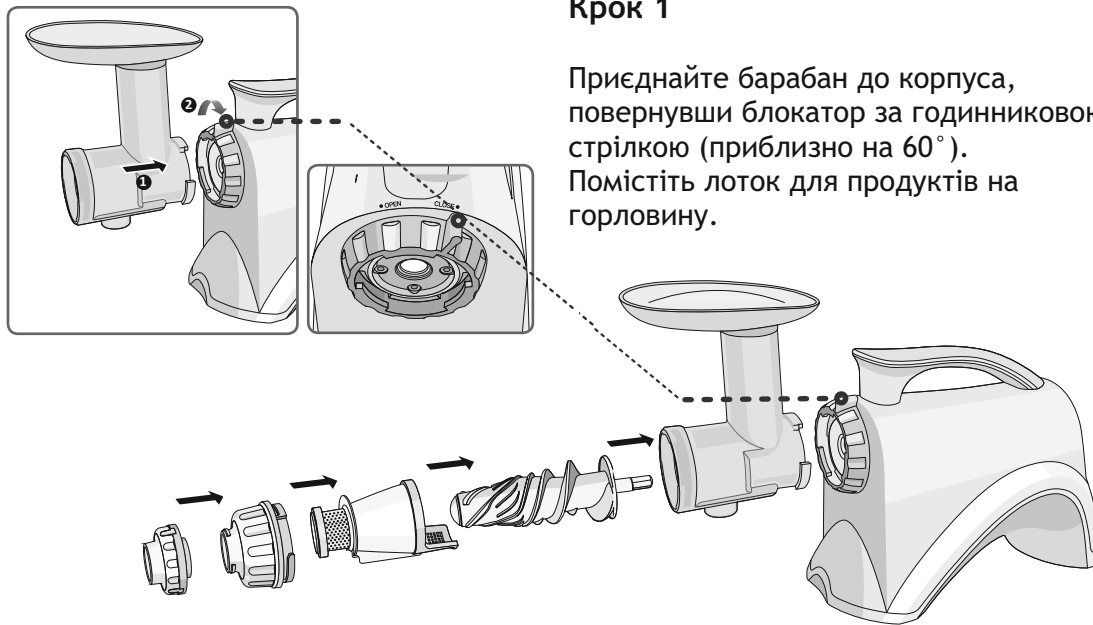

Крок 2

Для витискання соку:

Вставте шнек в барабан.

Вставте насадку для витискання соку в барабан.

Встановіть кришку на барабані, прокручуючи її в напрямку проти годинникової стрілки.

Встановіть регулятор сухості жмиху на кришці.

Щоб досягнути максимальної сухості, виберіть позначку "5". Такий режим найкраще застосовувати для моркви, буряків та зелені.

Вибирайте позначку "1" або "2" для м'яких фруктів, таких як апельсини, полуниці та ін..

Перетирання продуктів

Функція перетирання продуктів


Функція перетирання продуктів:

Встановіть шнек в барабан.

Вставте насадку для перетирання продуктів у барабан.


Встановіть кришку на барабан та поверніть в напрямку проти годинникової стрілки.

Якщо бажаєте приготувати макаронні вироби, зверніться до розділу інструкції “Приготування макаронних виробів”.

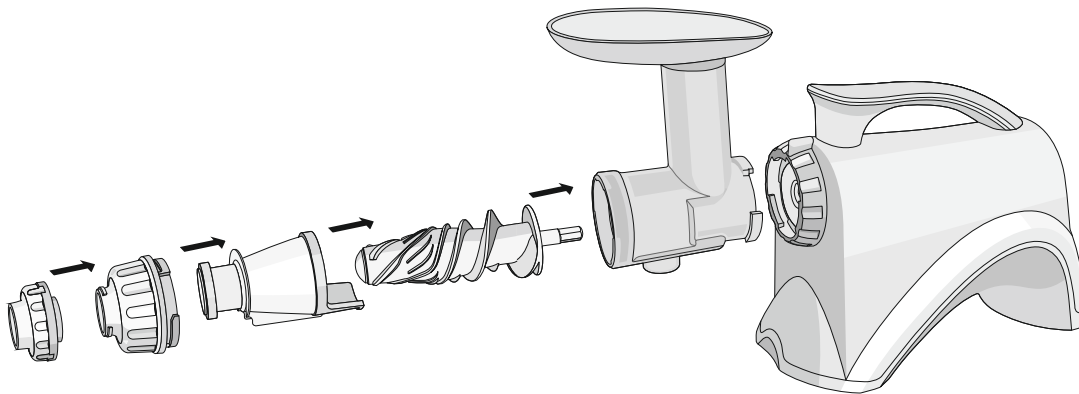


Крок 3

Під час витискання соку розмістіть ємкість для приготування соку та ємкість для жмиху під барабан. Під час перетирання продуктів вам не потрібно використовувати ємкість для соку. Вставте вилку в розетку.

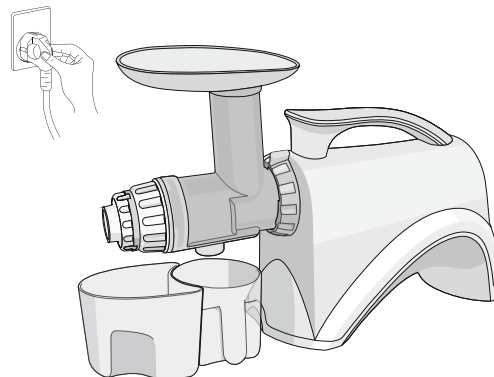


Крок 4

Натисніть кнопку ввімкнення (ON). Один за одним закладіть декілька нарізаних шматочків фруктів чи овочів у горловину. Простовхніть шматочки вниз за допомогою товчачика. Соковитискач повинен працювати увесь час, поки ви закладаєте фрукти чи овочі.

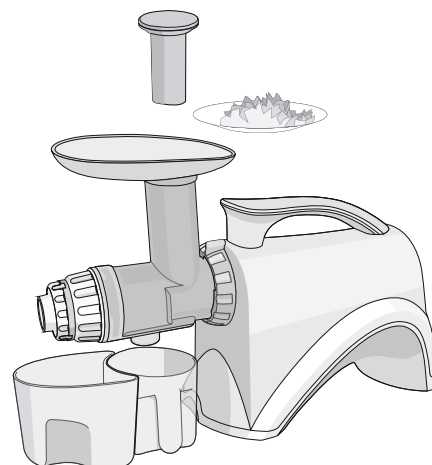


Крок 5

НЕ КЛАДІТЬ металеві предмети у лоток для продуктів та не засовуйте пальці у горловину. Якщо продукти застрягли у барабані або пристрій зупинив роботу, двічі або тричі натисніть на кнопку зворотного обертання мотору (реверс). Після цього знову натисніть на кнопку ввімкнення (ON), щоб продовжити витискання соку.

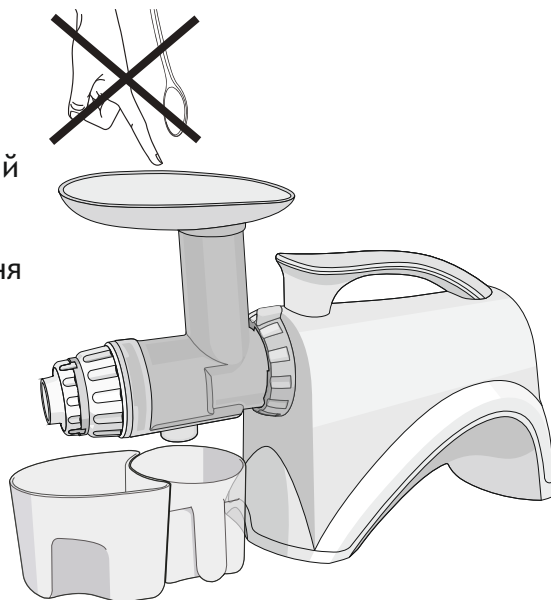

Крок 6

Вимкніть соковитискач, натиснувши на кнопку OFF, перед заміною деталей. Торкатися рухомих частин можна тільки при вимкненому пристрої. Вийміть барабан із усіма деталями, що знаходяться всередині, із корпусу соковитискача. Для цього поверніть блоктор проти годинникової стрілки. Вийміть шнек із барабана. Після витискання соку слід одразу мити усі деталі у теплій воді з використанням м'якого засобу. Деталі соковитискача НЕ призначені для миття у посудомийній машині.

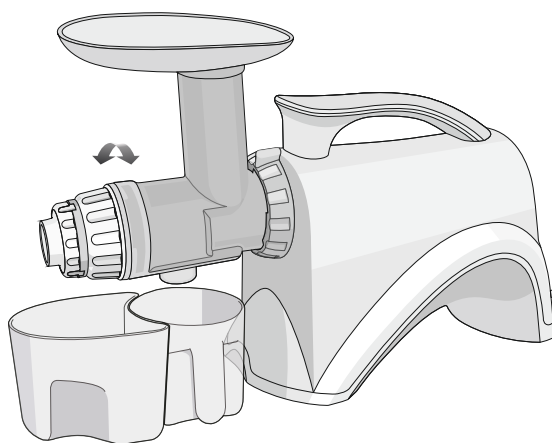


Крок 7

НЕ використовуйте соковитискач впродовж більше ніж 30 хв. безперервної роботи.


Крок 1

Відкрутіть і зніміть насадку для перетирання.
Помістіть потрібну насадку на передній край насадки для перетирання.
Поверніть кришку барабана проти годинникової стрілки, поки вона не закріпиться на місці (ви почуєте характерне клацання).

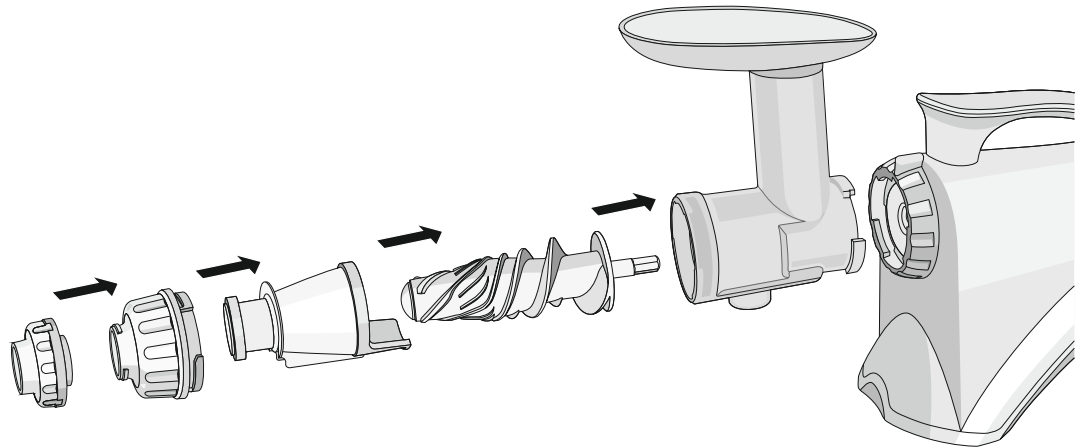


Крок 2

Посипте ємкість для готових макаронних виробів невеликою кількістю пшеничного борошна.
Натисніть кнопку ON.
Проштовхуйте тісто вниз у горловину без зупинок.

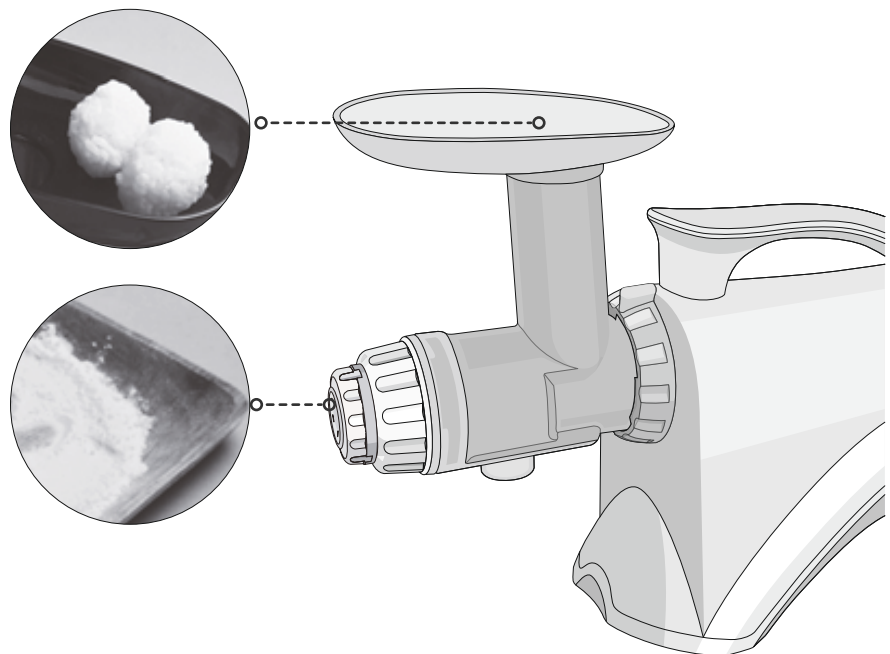

Крок 3

Робіть макарони бажаної довжини, відрізаючи їх ножицями, в процесі їх виготовлення. Варіть відповідно до ваших рецептів.

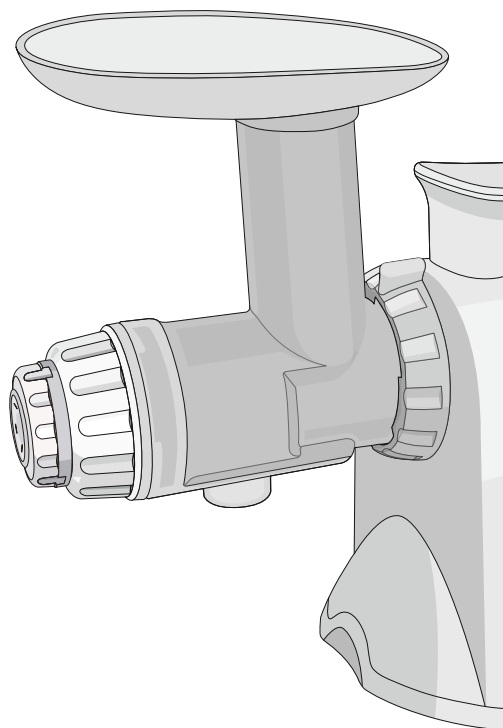

Крок 4

Розберіть пристрій та сполосніть усі деталі та аксесуари спочатку у холодній воді. Потім помийте у раковині у теплій воді із використанням м'якого засобу. Деталі та аксесуари пристрою НЕ підходять для миття у посудомийній машині.

Вибір насадки відповідно до використання

Використання	Насадка
Яблука, апельсини, груші, виноград, полуниці, ківі, помідори, авокадо, алое тощо	3 отворами для витискання соку
Соснові голки, капуста городня, редиска, буряки, шпинат, морква, батат, паростки пшениці та інші зеленолисті овочі	3 отворами для витискання соку
Зелений/червоний перець, часник, імбир, трави, вимочений рис та квасоля	Насадка для перетирання
Спагеті, удон, макарони, хлібні палички, морозиво, горіхове масло	Насадка для перетирання



Офіційний представник
компанії Sana в Україні
ТОВ "Земледар - Інфо"

+38 044 353 0218

+38 067 837 1000

www.zemledar.ua

info@zemledar.ua